SoftBank 841P　クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
総合案内:一般電話から 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491(有料)

ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。
http://www.softbankmobile.co.jp

2010年2月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 841P
製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

3TR100252AAA
S0110-1

SoftBank

SoftBank 841P

クイックスタート

各部の名称

- 本書のディスプレイ表示およびイラストはイメージです。
- 本書の製品の色は印刷物ですので、実際の色とは多少異なる場合があります。
- 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

ストラップ取り付け穴
赤外線ポート
カメラ
スピーカー
電池カバー
3.2M
PIXEL AF
サイドボタン
外部接続端子
10:10
着信／充電ランプ
サブディスプレイ

各ボタンのはたらき

待受画面から以下の機能を利用することができます。

待受ウィンドウを表示／選択する

メインメニューを開く

メールメニューを開く

着信履歴を開く

デジタルテレビを起動する

電話帳を開く

電話をかける／受ける

簡易留守録リストを開く

Yahoo!ケータイに接続する

Yahoo!ケータイイメージ

発信履歴を開く

カメラを起動する

待受ウィンドウを表示／非表示にする

電話を切る

長押し

電源を入れる／切る

サイドボタン

ソフトボタン／ナビゲーションボタン

画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。

ナビゲーションボタンを押す操作は以下のように表記しています。

上	左	真ん中
下	右	

よく使う機能をワンタッチ活用

よく使うワンタッチ機能を各ボタンに配置しました。（お買い上げ時）

長押し メール新規作成
S!メールの作成画面がすぐに表示できます。

長押し プライベートメニュー
よく使う機能を登録し、すぐに使えるようにします。

1回押し Yahoo!ケータイ

長押し Yahoo!ケータイメニュー

長押し 新着メール本文表示

1回押し （写真撮影後）壁紙設定
撮影した写真をすぐに壁紙として設定できます。

1回押し デジタルテレビ
デジタルテレビを起動します。

長押し 電話帳新規登録

1回押し カレンダー表示
スケジュールを登録／確認できます。

長押し ワンタッチサイト接続
登録されているURLに接続します。

長押し 拡大ルーペ
新聞や辞書の小さな文字をディスプレイに大きく表示します。

長押し 運転中モード
運転中ガイダンスが相手に流れます。

長押し （メール本文入力後）
楽デコ

本文をデコレメールに
自動変換します。

長押し **誤操作防止**

ボタン操作ができない
ようにします。

長押し **スピードダイヤル**

よくかける番号にボタン
１つで発信できます。

＊あらかじめ設定が必要です。

長押し **ビューブラインド**

のぞき見されないように、
ディスプレイを見えにくく
します。

＊待受画面表示中、S!アプリ実行中、
デジタルテレビ起動中などは
設定／解除できません。

長押し **マナーモード**

長押し **シンプルモード**

ディスプレイアイコン

画面に出ているマーク（アイコン）がケータイの状態を教えてくれます。

お知らせに関するアイコン

	電波状態		未読メールあり		S!情報チャンネル 未読情報あり
	電池レベル		留守番電話サービス メッセージあり		お天気アイコン

設定に関するアイコン

	シークレットモード 設定中		マナーモード設定中		運転中モード設定中
	メール使用禁止設定中		電話帳使用禁止設定中		バイブレーション設定中
	着信音量サイレント 設定中		転送電話または留守番 電話サービス設定中		簡易留守録設定中
	アラーム設定中		誤操作防止設定中		

通信に関するアイコン

	赤外線通信中		PCサイトブラウザ起動中		3Gパケット通信可能
	GSMパケット通信可能		3G／GSMパケット 接続中（待機中）		3G／GSMパケット 接続中（送受信中）

機能の動作に関するアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明	アイコン	説明
SD	メモリカード装着中		デジタルテレビ視聴中		S!アプリ実行中
	音楽BGM再生中		ストリーミング中		

メールに関するアイコン（メール一覧画面で表示されます。）

アイコン	説明	アイコン	説明	アイコン	説明
	未読のS!メール		未読のSMS（本体に保存）		未読のSMS（USIMに保存）
	既読のS!メール		既読のSMS（本体に保存）		既読のSMS（USIMに保存）

カメラに関するアイコン（撮影画面で表示されます。）

アイコン	説明	アイコン	説明	アイコン	説明
	保存先（本体）	SD	保存先（メモリカード）	120 160	撮影サイズ
NORMAL	画質		連写モード		ナイトモード
5	セルフタイマー（5秒）	AUTO	ホワイトバランス	FOCUS MODE AF	フォーカス設定

［　］のマーク（アイコン）はサブディスプレイにも、モノクロで表示されます。
＊ここに記載されているアイコンは代表的な例です。

着信音の変更

着信音を設定できます。
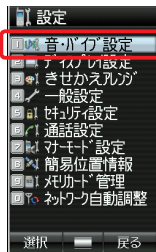
待受画面で●→設定→音・バイブ設定
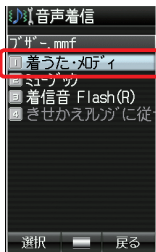
メロディ選択→着信の種類を選択→フォルダを選択
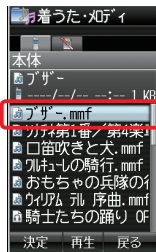
着信音を選んで✉[決定]

文字入力

例）「鈴木」と入力する場合

「す」：3（3回）

「ず」：3（3回）→＊（1回）
「き」：2（2回）
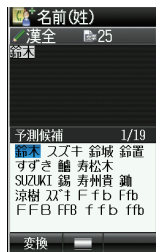
で「鈴木」を選んで●

メール

パソコンやケータイにメールを送信しましょう。

S!メール送信

（長押し）

<SMSの場合>

→SMS新規作成
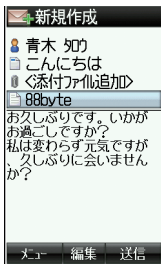
宛先や本文などを入力

[送信]

受信メールの確認

メールを受信したら…

（長押し）

<未読メールがない場合>

→受信ボックスが表示されます

本文が表示されます

カメラ

約3.2メガピクセルオートフォーカスカメラで静止画や動画の撮影ができます。

＊オートフォーカスは静止画のみ対応です。

でカメラ起動
＊ビデオカメラへの切り替えはカメラ起動中にボタンを押してください。

でピント合わせ

[撮影]

メールを作成し送信

メディアプレイヤー

インターネットに接続してダウンロードした音楽や動画を楽しむことができます。

待受画面で● →メディア

オーディオ
＜動画の場合＞
ムービー

音楽／動画の入手
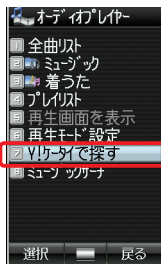
Y!ケータイで探す
以降は画面の指示に従ってください。
＊別途通信料／情報料がかかります。

音楽／動画の再生
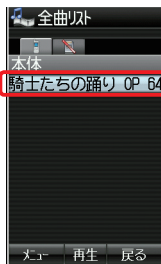
フォルダを選択
→曲を選んで
●[再生]

デジタルテレビ

地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴できます。

TV起動

待受画面で [TV]

初めて視聴する方は

待受画面で [●] →TV

チャンネル設定

以降は画面の指示に従ってください。

便利な機能

赤外線通信

電話帳やスケジュール、撮影した画像などのデータを赤外線ポートから送受信できます。

赤外線受信

待受画面で[●]→赤外線

赤外線ON／OFF→ON

赤外線ポートを合わせて受信→[✉][YES]

以降は画面の指示に従ってください。

赤外線送信

送信したいデータを選んで[✉][メニュー]→（送信／外部機器送信）→赤外線送信

その他の機能

取扱説明書をダウンロードしましょう！

本書にない詳しい説明が記載されています。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/841p/

ケータイをご使用の前に、必ず付属の『お願いとご注意』をお読みください。